


# GUIDE DE POSE

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE




- un chiffon sec et un produit de nettoyage pour la surface d'application
- une paire de ciseaux
- une marouflette ou un morceau de carton ondulé plié en deux
- du ruban adhésif de masquage
- une aiguille ou un cutter

## PRÉPARATION DE LA SURFACE D'APPLICATION

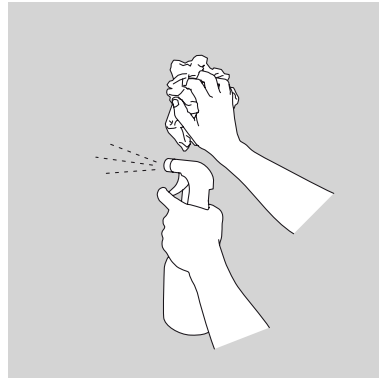


Choisissez une surface d'application qui soit lisse et plane (ou faiblement courbée).  
Dépoussiérez et dégraissez la surface.

## PRÉPARATION DE L'ADHÉSIF

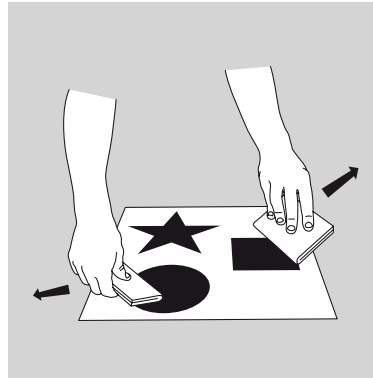


Le produit Zad&Zif est constitué de 3 couches :  
• 1 couche de papier-support siliconé (sur lequel repose le sticker)  
• 1 couche d'adhésif vinyle (le sticker lui-même)  
• 1 couche de film-transfert transparent (qui va permettre de reporter le sticker sur la surface d'application)

Préparez l'adhésif en le posant à plat et en appuyant fermement sur toute la surface du film avec la marouflette.

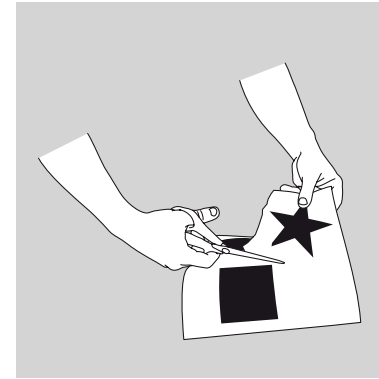


La plupart des visuels Zad&Zif sont amalgamés en plusieurs éléments à recomposer.  
À l'aide des ciseaux, découpez et séparez les différents éléments du visuel.

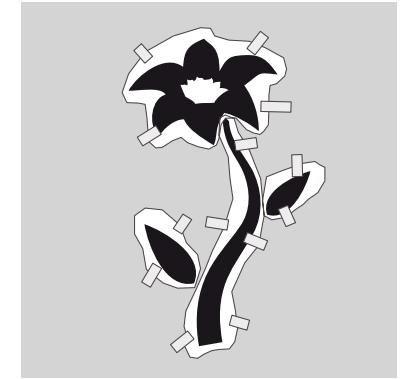


Pour les visuels décomposés en de nombreux éléments, il est conseillé de préparer leur recomposition directement sur la surface d'application avant de les coller. Positionnez-les ainsi temporairement à l'aide de petits morceaux de ruban adhésif.


## POSE DES PETITS ÉLÉMENTS

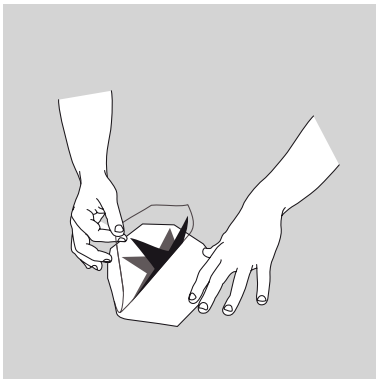


Découlez le film transfert, en vous assurant qu'il emporte avec lui l'adhésif vinyle.

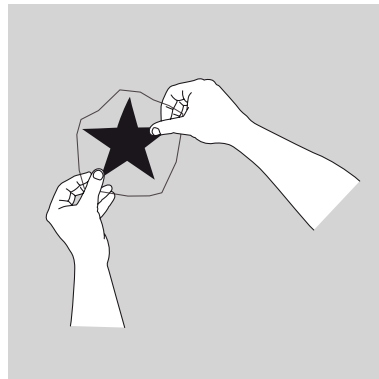


Positionnez l'adhésif sur la surface d'application.

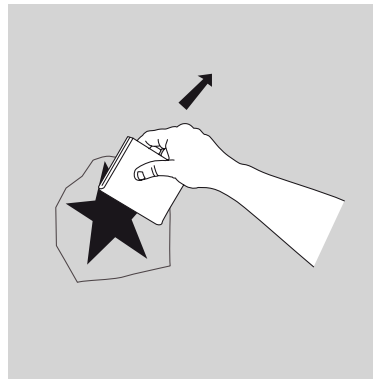

Appuyez sur toute la surface du film à l'aide de la raclette ou avec le doigt, en partant de l'intérieur vers l'extérieur afin de chasser les éventuelles bulles d'air.

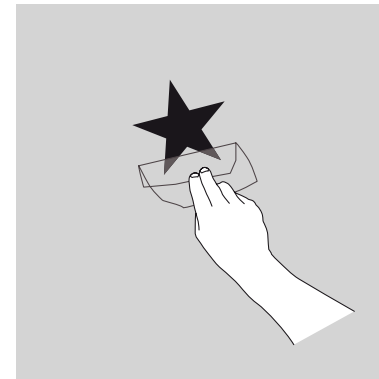


Retirez le film transfert en veillant à ce que l'adhésif reste bien collé à la surface d'application.

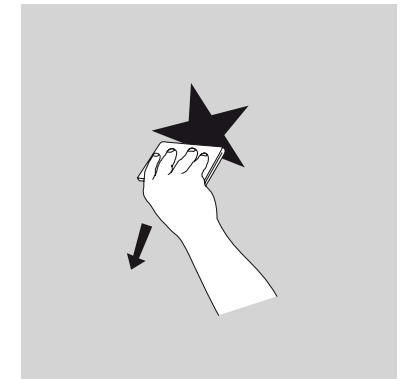


Appliquez la raclette une nouvelle fois. S'il reste des petites bulles d'air, il est possible de les éliminer en les perçant à l'aide d'une aiguille ou en incisant délicatement avec un cutter.


## POSE DES GRANDS ÉLÉMENTS

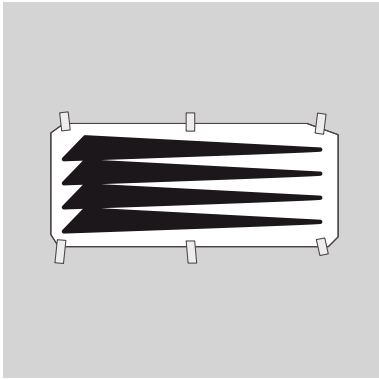


Positionnez l'élément sur la surface à adhérer à l'aide de 6 morceaux de ruban adhésif.

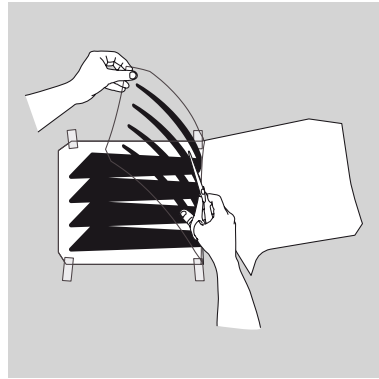


Découlez la partie droite du film-transfert, puis coupez et enlevez la partie droite du papier-support.

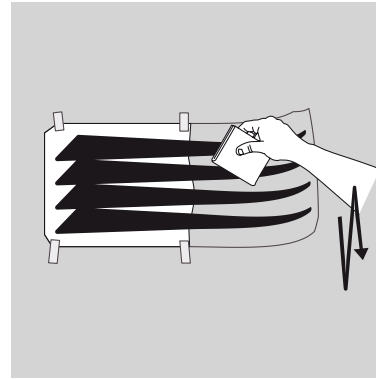


Marouflez la partie droite du film-transfert, en balayant verticalement, du centre vers la droite.

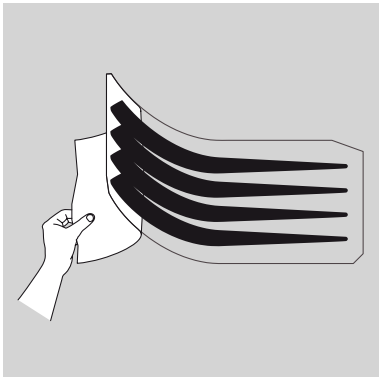

Enlevez les 4 morceaux de ruban adhésif restant et retirez la partie gauche du papier-support.

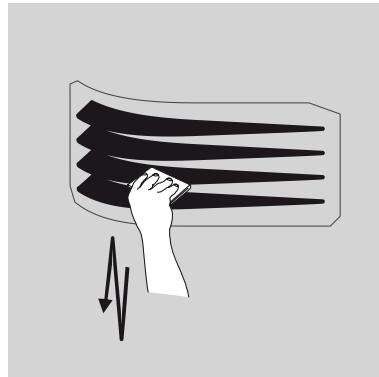

Marouflez la partie gauche du film-transfert en balayant verticalement, du centre vers la gauche.

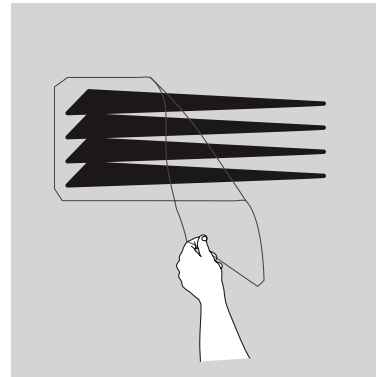

Retirez le film transfert en veillant à ce que l'adhésif reste bien collé à la surface d'application. Appliquez la raclette à nouveau sur l'adhésif. S'il reste des petites bulles d'air, il est possible de les éliminer en les perçant à l'aide d'une aiguille ou en incisant délicatement avec un cutter.



Zad&Zif™ est une marque de la société IPP SARL  
96, rue des Allobroges - 38180 SEVSSINS  
www.ipp-publicite.com  
www.zadetzif.com